



1

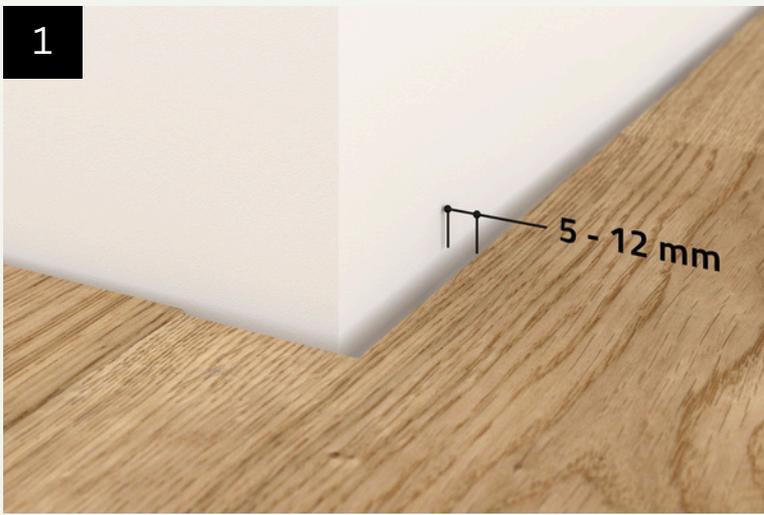

Die Breite der Anschlussfuge sollte je nach verwendetem Abschlussystem zwischen 5 und 12 mm sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Die Systeme des Typs X5 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 5 mm eingesetzt werden.

Die Abmessungen für die Profilschnitte werden an den Wandflächen abgenommen. Gehrungsschnitte für Innen- und Außenecken werden hierbei berücksichtigt.

2

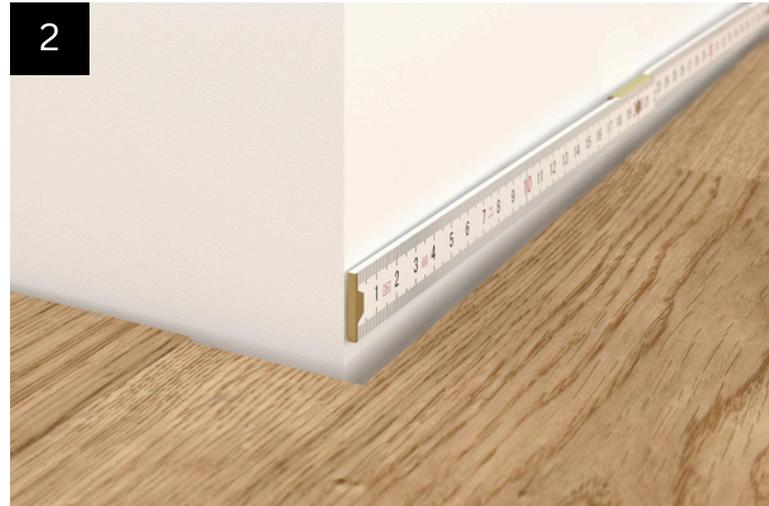

Die Profile werden passend abgelängt. Hierbei wird in einem Arbeitsgang der Gehrungsschnitt für Innen- oder Außenecke angebracht. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schnitthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.

3



Die Montageclips werden stirnseitig in das Abschlussprofil eingeschoben. Achtung: In der Abschlussleiste sind zwei gegenüberliegende Vorsprünge eingearbeitet, zwischen denen die Montageclips leichtgängig geführt werden.

4




5



Montageclips alle 30 cm in die Abschlussleiste einsetzen.

Das Abschlussprofil mit den eingeschobenen Montageclips wird nun an der Wandfläche in Montageposition gebracht. Mit der Montagehilfe werden die Montageclips vorsichtig aufgespreizt, indem mit der Montagehilfe die Montageclips Richtung Wand gedrückt werden.

6

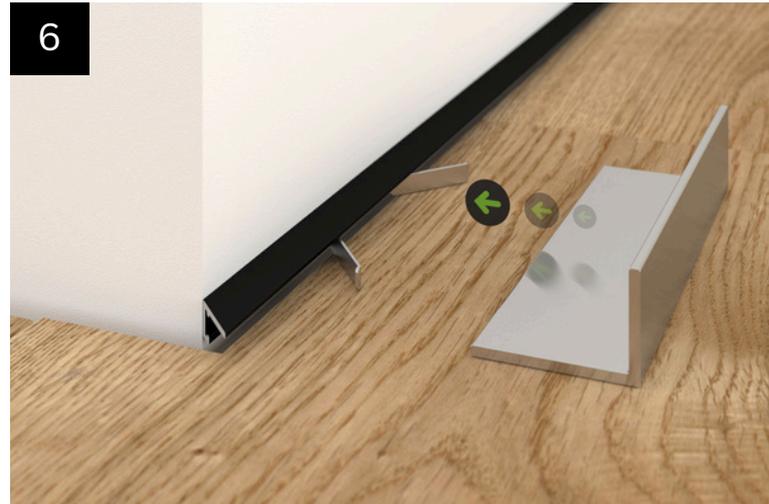

7



Sobald der Spannvorgang abgeschlossen ist, wird das Abschlussprofil nach unten gedrückt und die Montagehilfe abgezogen. Nun wiederholt sich der Spann- und Montagevorgang, bis alle Montageclips eines Abschlussprofils gespannt und versenkt sind. Zu evtl. Korrekturen kann das Abschlussprofil jederzeit aus der Anschlussfuge entnommen werden.

Das Abschlussprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.

8

