


1

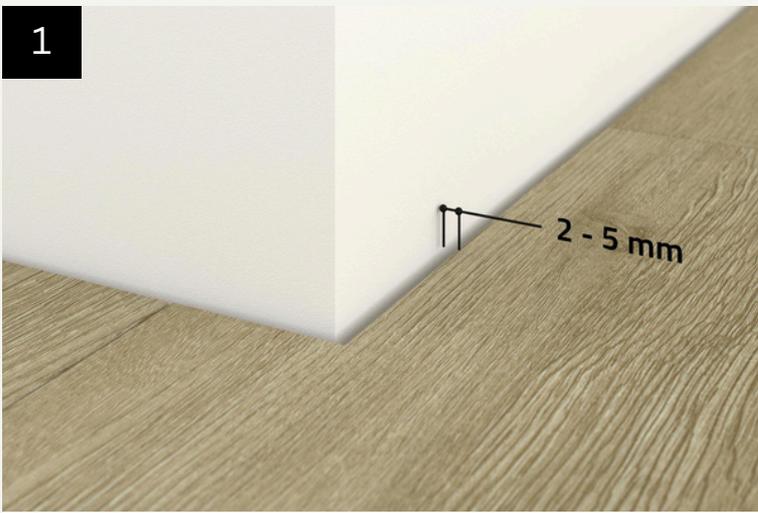

Die Breite der Anschlussfuge sollte zwischen 2 und 5 mm sein.  
Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X2 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 2 mm bis 5mm eingesetzt werden.

Die Abmessungen für die Profilschnitte werden an den Wandflächen abgenommen. Gehrungsschnitte für Innen- und Außenecken werden hierbei berücksichtigt.

2



3



Die Profile werden passend abgelängt. Hierbei wird in einem Arbeitsgang der Gehrungsschnitt für Innen- oder Außenecke angebracht. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schnitthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.

Die einzelnen Leisten werden **VOR** der Verlegung **OHNE** Kleber „anprobiert“. Wenn alles passt, werden die Profile wieder entfernt und mit der Verklebung begonnen.

4



5




Die einzelnen Klebestripes werden vom Klebebogen abgezogen (Abzuglasche beachten) und zur langen Seite hin bündig mit der Kante der Anschlussfuge auf den Bodenbelag geklebt.

**Der Bodenbelag muss staub-, fettfrei und trocken sein. Ggf. vor Montage reinigen. Ideale Verlegetemperatur von +15°C bis +30°C.**

Klebestripes alle 30 cm auf den Bodenbelag lt. Punkt 5 aufkleben. Vor Montage der Abschlussprofile die gelbe Wachsfolie der Klebestripes an der Lasche nach oben abziehen.

6

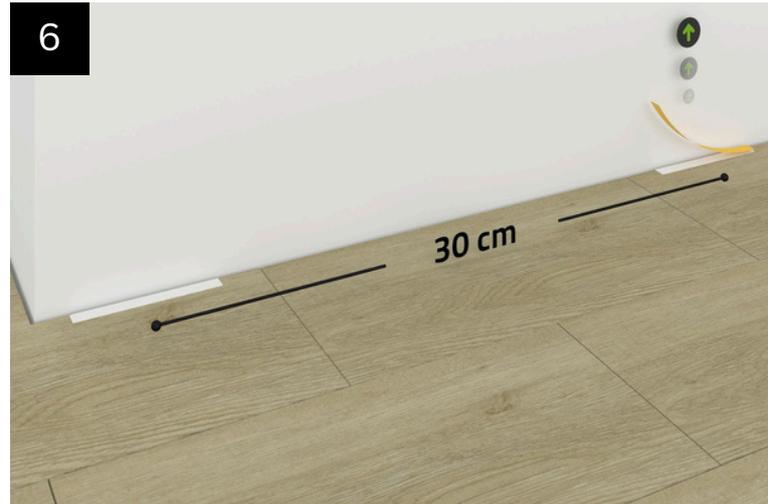

7



Nun kann das Abschlussprofil der Wand entlang geführt und einfach auf die Klebestripes aufgeklebt werden. Die korrekte Positionierung ist wichtig, da nach dem ersten Klebestripe die Leiste nicht mehr parallel zur Wand verschoben werden kann.

Das Abschlussprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.

8

